


## 取扱説明書

30センチ壁掛扇 扇風機

品番 **F-GA301**

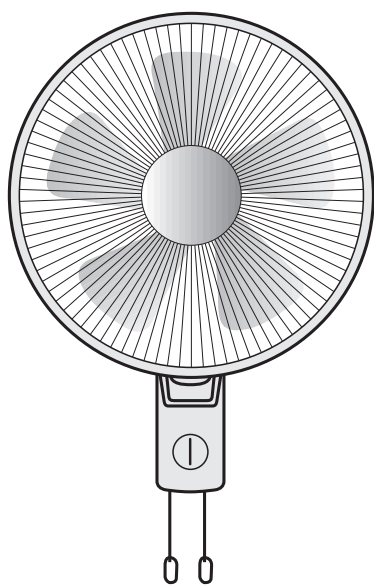

もくじ  
ページ

### ご使用まえに

安全上のご注意 .....	2
付属品 .....	4
組み立てかた .....	4
各部のなまえ .....	6
製品寸法 .....	6
取り付けかた .....	7

### 使いかた

使いかた .....	8
●風量調節と首振り調節のしかた ...	8
●風量調節のしかた .....	8

### 必要なとき

お手入れと収納 .....	9
保証とアフターサービス ...	10
長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について ...	11
仕様 .....	裏表紙
サービスパーツ .....	裏表紙

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

- 特典1 家電情報をまとめて管理登録..... 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
- 特典2 製品情報をスムーズに入手..... Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
- 特典3 エンジョイポイントがたまる..... たまったポイントでプレゼントに応募できます。



<http://club.panasonic.jp/>

<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは  
WEB 限定のサービスです。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、  
してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、  
必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

### ■絶対に分解したり、修理・改造をしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、  
火災や感電・けがの原因に  
なります。

- 修理は販売店へご相談ください。

### ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）



禁止

傷んだまま使用すると、感電・  
ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

### ■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### ■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

### ■水につけない、水をかけない



水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

### ■羽根・ガードをつけずに運転しない



禁止

けがの原因になります。

## 警告

### ■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

### ■お手入れや収納の際は、必ず電源プラグを抜く



不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

## 注意

### ■メタルラスやステンレス板張りなどの壁面に取り付けない



漏電した場合、火災の原因になります。

禁止

- 絶縁処置など販売店にご相談ください。

### ■本体およびワイヤーの取り付けは、十分強度のあるところを選ぶ



落下して、けがの原因になります。

- 7ページの「取り付けかた」を参照してください。

### ■付属のワイヤーは必ず取り付ける



落下して、けがの原因になります。

## 注意

### ■次の場所で使わない

- ・ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
- ・雨や水のかかる所



禁止

炎の立ち消え、引火・爆発やショートして、火災・感電の原因になります。

### ■本体やスイッチなどにぶらさがらない



禁止

落下や転倒して、けがの原因になります。

### ■風を長時間、からだにあてない



禁止

健康を害することがあります。

### ■ガードの中や可動部へ指などを入れない



接触禁止

けがの原因になります。

### ■異常な振動が発生した場合は、使うのをやめる



取り付けがゆるんで落下して、けがの原因になります。

- 販売店の点検を受けてください。

(☞次ページへ続く)

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

■殺虫剤などをかけたり、油煙や薬品を使う場所で使用しない



禁止

樹脂部品が劣化して本体が破損し、落下やけがの原因になります。

■電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。

### お願い


- カーテンなどを吸い込む場所で使わない。(故障の原因)
- 高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。(変質・破損の原因)
- 直射日光の当たる場所に取り付けない。(樹脂部分の変色や変質の原因)

# 付属品

バンド



壁掛金具

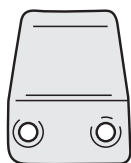

木ねじ  
(2本:φ4.0×25L)




ワイヤー用 丸木ねじ  
(1本:φ4.1×25L)



# 組み立てかた

## 後ガードの取り付けまえに


左にまわす

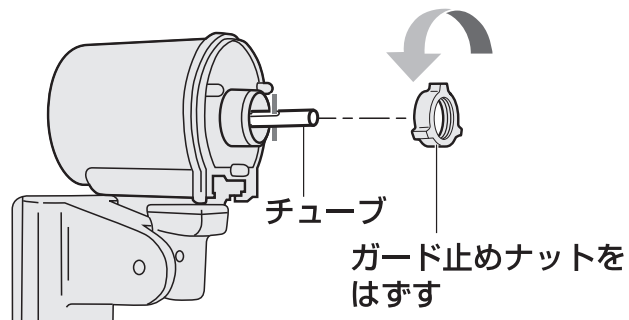

### お願い


- チューブは羽根を取り付けるまえに、はずしてください。
- チューブは収納時のために包装ケース内に保管しておいてください。

## 羽根を取り付ける

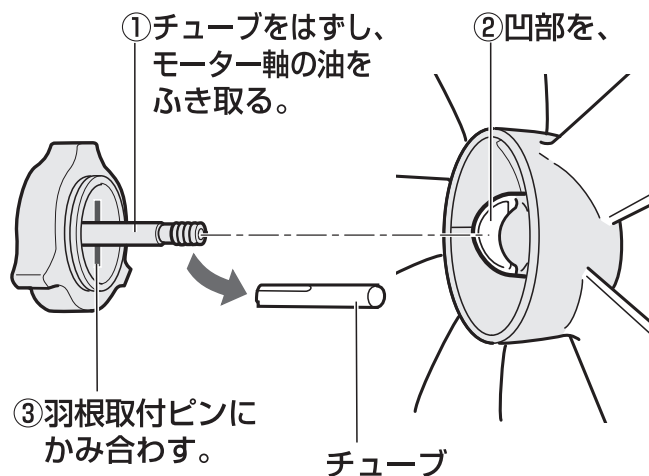


### お願い

- ガード止めナットとスピナーは、使用中、はずれないようにしっかり締め付けてください。
- 羽根ラベルは、はがさないでください。(事故防止のために法で定められた表示です)
- 収納時のために包装ケースや内部の緩衝材、保護カバーなどは、捨てないでください。

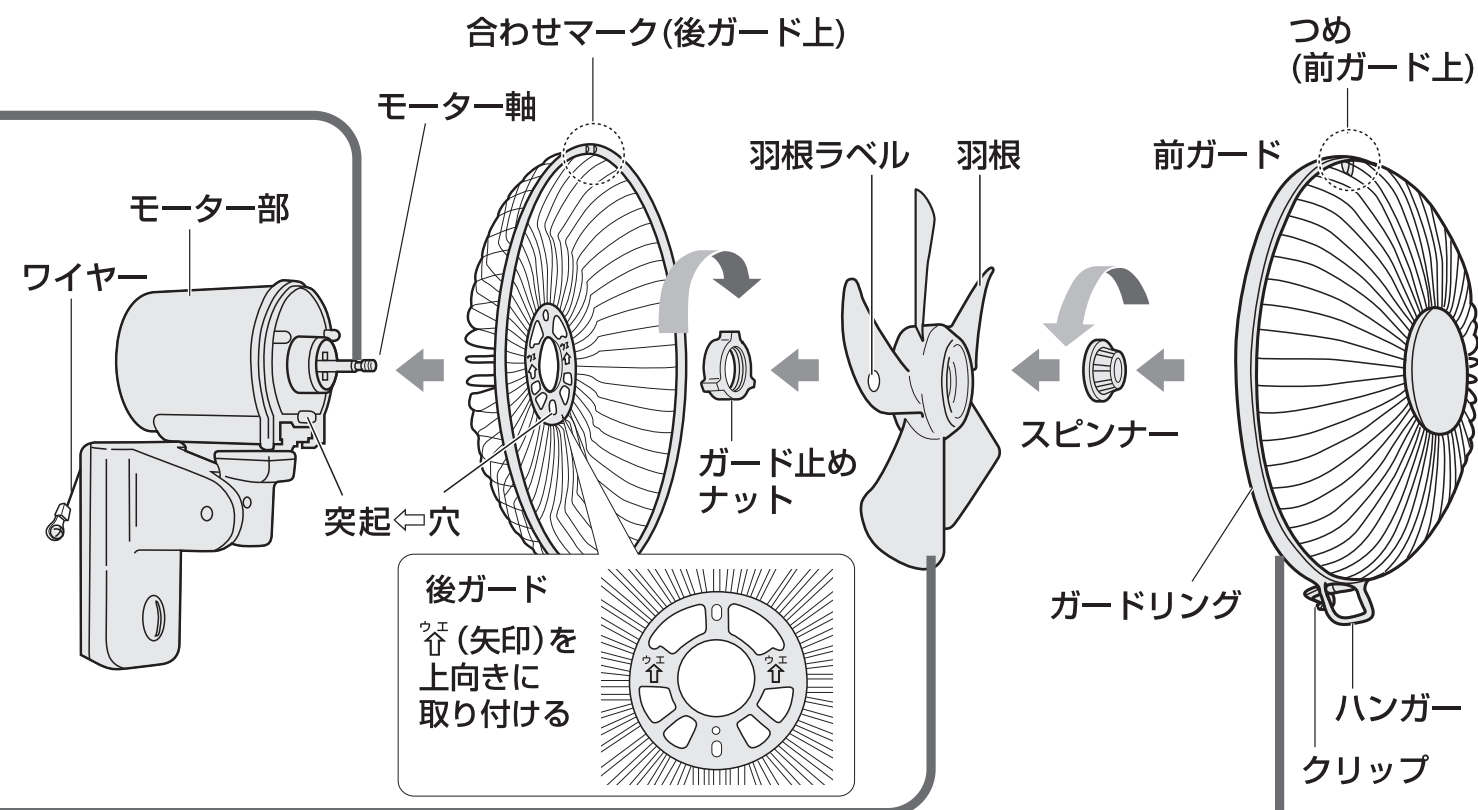


## 前ガードを取り付ける


- ①前ガードのつめを合わせマーク(後ガード上)中央の線材に差し込む。

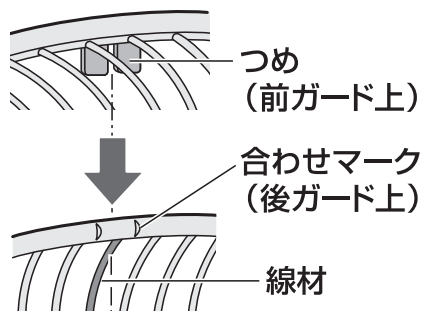


- ②両手で前後ガードの全周をはめ込み、

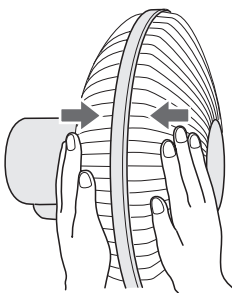

- ③クリップを上を押す。

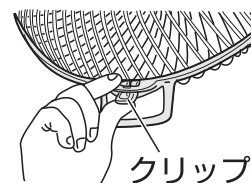

- ④前後のガードをバンド(付属品)でしっかり締め付け、固定する。

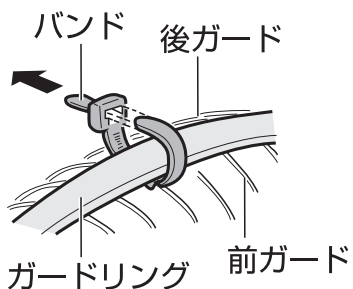

### お願い

- バンドは羽根に触れたり、がたつかないように、しっかり締め付けてください。


## ⚠ 注意

前ガードの全周、クリップは確実にはめ込み、付属のバンドでガードリングの上側を固定する




前ガードが落下して、けがの原因になります。

# 各部のなまえ

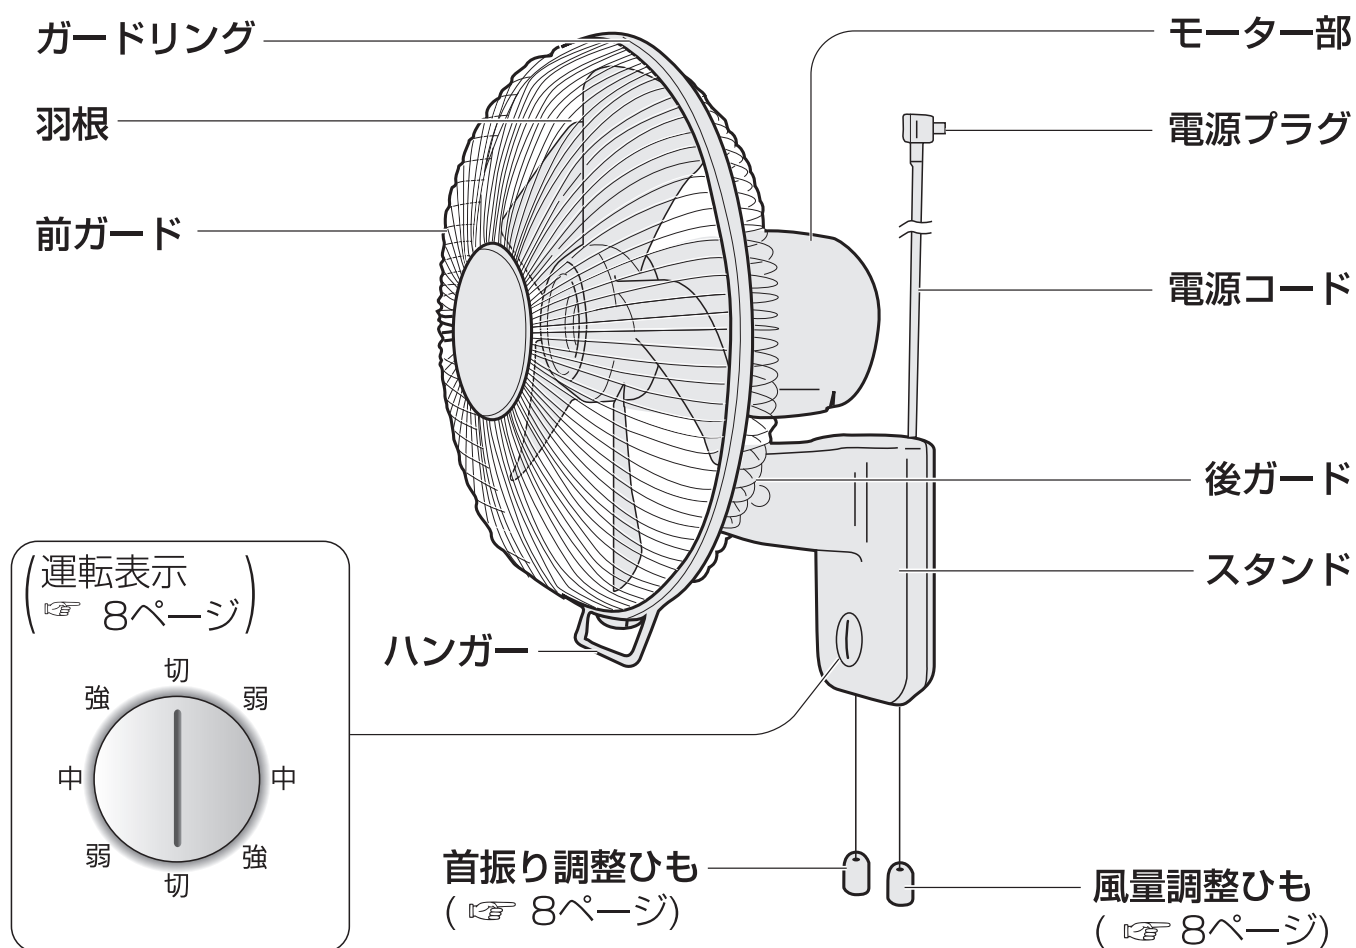

# 製品寸法

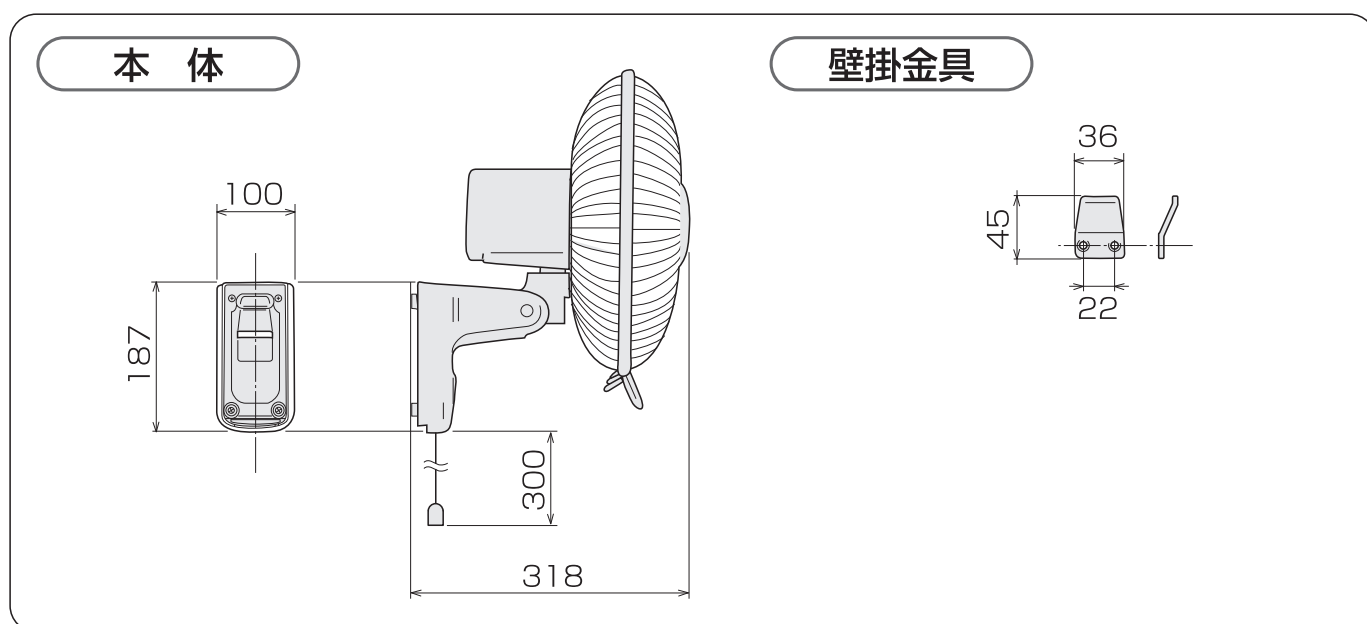




# 取り付けかた

## 1. 壁掛金具を取り付ける

- 垂直な壁面にまっすぐ確実に固定します。

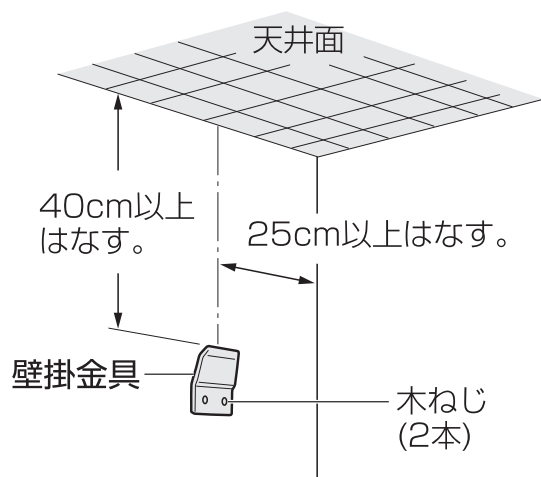

### ⚠ 注意

壁掛金具とワイヤーを取り付ける壁面は厚さ10mm以上の板、あるいは裏面に柱や桟のあるところを選ぶ




強度が不十分だと落下して、けがの原因になります。

### お願い


- 天井面や左右の壁までの距離を十分確保してください。(左図参照)  
近づけすぎると、首振りができなかったり、使用できません。

## 2. 本体を取り付ける

- 底面の壁掛用穴を壁掛金具に差し込みます。
- 壁掛用穴を壁掛金具に、小さくゆするようにして、垂直に固定します。

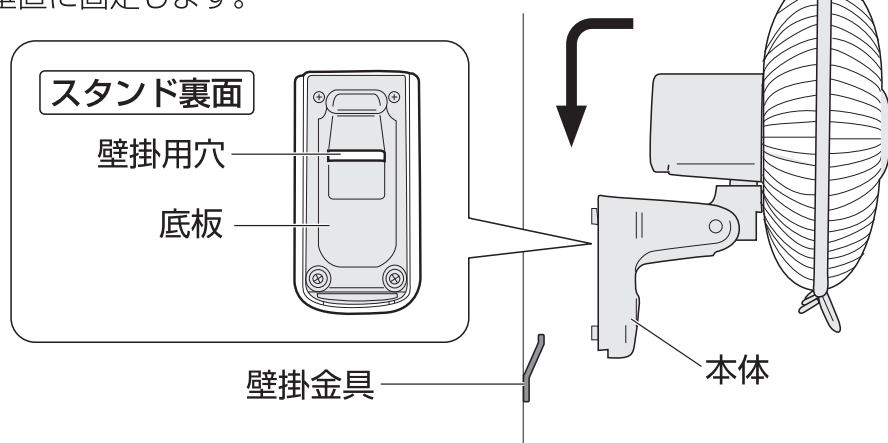

- ワイヤーの先を丸木ねじで壁面に固定します。(図のように下向きに取り付けてください)

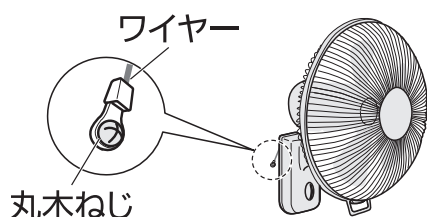

### ⚠ 注意

付属のワイヤーは必ず取り付ける



落下して、けがの原因になります。

### お願い

- 電源コードを本体と壁面の間に、はさみ込まないようにしてください。
- 取り付け後、本体が確実に取り付けられているか確認してください。

# 使いかた

最初に、電源プラグを差し込みます。

## 風量調節と 首振り調節 のしかた

スタンド

**首振り調節のしかた**

〈左側〉  
**首振り調整ひも**

- ひもを引くたびに「首振り」、「首振り停止」が切り換わります。  
(首振り角度90度)

**風量調節のしかた**

〈右側〉  
**風量調整ひも**

- ひもを引くたびに風量が切り換わります。

(運転表示)

風量が「切」のとき

強 切 弱  
中 中  
弱 切 強

切  
弱 → 中 → 強

- 運転表示が切り換わります。

風量が「弱」のとき

強 切 弱  
中 中  
弱 切 強

## 風向調節の しかた

**【 左右の風向調節】**

ハンガー

18° 18°

- ハンガーを持って左右に動かします。

**【 上下の風向調節】**

ねじ

63°

- スタンドを片手でささえながら、ハンガーを持ってゆっくり上下に動かします。
- 万一お望みの角度でとまらないときは、ねじをドライバーで締め付けてください。




# お手入れと収納

- ① 電源プラグを抜く。
- ② ガード(前、後)、羽根をはずす。

## 前ガードのはずしかた


(組み立てと逆の順序で取りはずします)

### バンドをはずす

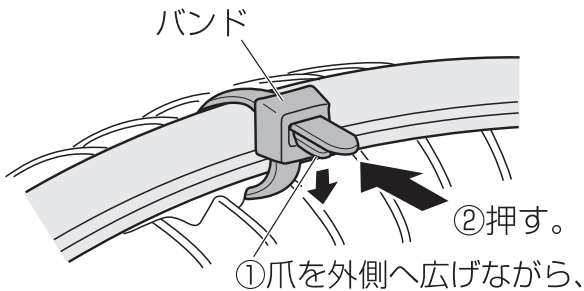

### 前ガードをはずす

- ①クリップをはずし、
- ②上側をささえ、
- ③ハンガーを引っ張り、両手ではずす。

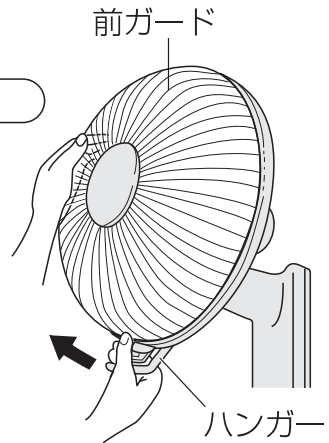

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。

### お願い

- ガード、羽根、スピナー以外は、水洗いをしないでください。
- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。
- 樹脂部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

## ⚠ 注意

台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない




禁止



羽根が割れ、けがの原因になります。(樹脂部品の変質、変色の原因になります)

## モーター軸のお手入れ (収納するとき)

汚れを取り、ミシン油を塗る。

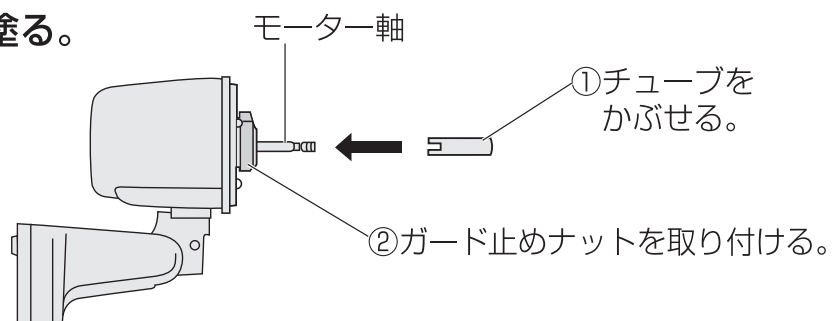

## 収納のしかた

包装ケースの「包装説明図」を参照してください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

この取扱説明書の内容をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名	扇風機
●品 番	F-GA301
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、この扇風機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電 話	フリーダイヤル	<b>0120-878-365</b>
※携帯電話・PHSからもご利用になります。		

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話	フリーダイヤル
<b>0120-878-554</b>	
※携帯電話・PHSからもご利用になります。	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
東北地区	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	中国地区	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
首都圏地区	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	四国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	九州地区	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中部地区	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	沖縄地区	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神通通団地1-5-1		高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市中区瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42		沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>


# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## 扇風機

### (本体への表示内容)

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。

	<b>【設計上の標準使用期間】12年</b> 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
---	---

### (設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準的な使用条件 日本電機工業会自主基準HD-116-3による

大項目	中項目		小項目	備考
環境条件	電圧		単相100V又は単相200V	機器の定格電圧による
	周波数		50Hz/60Hz	
	温度		30℃	JIS C9601参照
	湿度		65%	
	設置条件		標準設置	工事説明書・取扱説明書による
負荷条件			定格負荷(風速)	取扱説明書による
想定時間等	扇風機 (含む壁掛け扇、天井旋回扇)	1日あたりの使用時間	8(h/日)	
		1日使用回数	5(回/日)	
		1年間の使用日数	110(日/年)	
		スイッチ操作回数	550(回/年)	
		首振運転の割合	100(%)	
	天井扇	1日あたりの使用時間	10(h/日)	
		1日使用回数	5(回/日)	
		1年間の使用日数	180(日/年)	
		スイッチ操作回数	900(回/年)	
		首振運転の割合	対象外	

- 「経年劣化とは」  
長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

※上記の「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示」は、電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月以降生産の製品に記載しています。

# 仕様

●風量が「強」のときの値です。

品 番	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風 速 (m/sec)	風 量 (m³/h)	首振り角度 (度)	電源コード (m)	質 量 (kg)	外 形 寸 法 (mm)
F-GA301	交流 100	50	38	1090	3.2	2520	0	2.0	2.9	高さ 457
		60	45	1120	3.3	2580	または 90			幅 376 奥行き 318

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## サービスパーツ

(希望小売価格は2012年4月現在)

部品品名	羽 根	スピナー
部品品番	FFE2340230	FFE1500056
希望小売価格	2,415円(税抜2,300円)	420円(税抜400円)

サービスパーツは販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト  
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic  
**Pana Sense**

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からも  
お買い求め  
いただけます。



<http://p-mp.jp/cpm>

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「390 井」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「井」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル

**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### 愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!



このような  
症状はあり  
ませんか

- 電源を入れても運転しないときがある
- 回転が遅い、または回転が不規則
- こげくさい臭いがする
- モーター部が異常に熱い

このような症状のときは、  
事故防止のため、  
使用を中止し、必ず販売店  
に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2009

Printed in China

GA3018991GH  
K0109Y4